


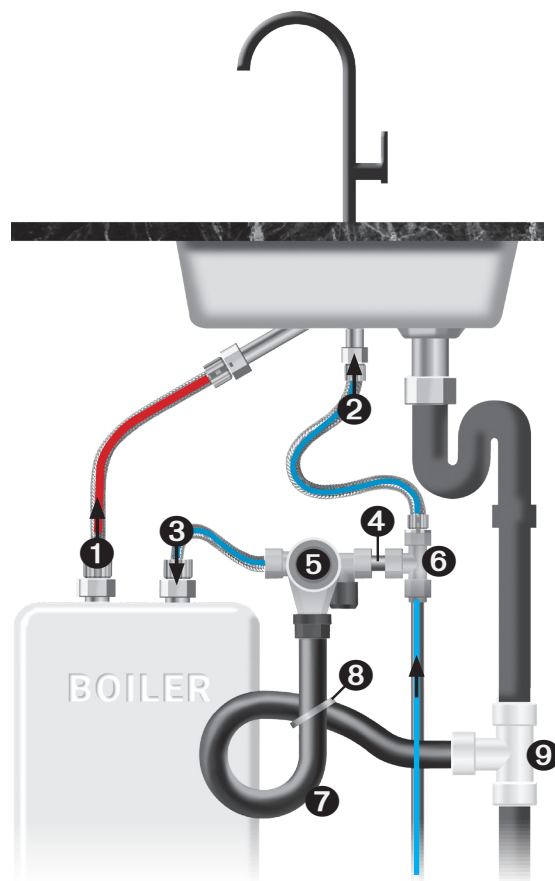

Montagehandleiding

Let op: de boiler dient aangesloten te worden volgens de ter plaatse geldende voorschriften!

- Bepaal de plaats van de boiler
- Koudwaterleiding goed doorspoelen
- Monteer de hogedrukslang met $\frac{3}{8}$ " vlakke koppeling (eventueel met overgangskoppeling 12 mm of $\frac{1}{2}$ ") en 10 mm klemkoppeling ❶ op respectievelijk de warmwataansluiting van de boiler en de warmwataansluiting van de kraan
- Monteer de hogedrukslang met $\frac{3}{8}$ " vlakke koppeling (eventueel met overgangskoppeling 12 mm of $\frac{1}{2}$ ") en Ø15 mm pijp ❸ op respectievelijk de koudwataansluiting van de boiler en de inlaatcombinatie ❺ (15 mm klemaansluiting)
- Bevestig de inlaatcombinatie ❺ met de 15 mm klemaansluiting op het bijgeleverde Ø15 mm koperpijpje ❹ en sluit dit pijpje weer aan op het messing T-stuk ❻
- Monteer het messing T-stuk ❻ op de koudwaterleiding
- Monteer de hogedrukslang met Ø15 mm pijp en 10 mm klemkoppeling ❷ op respectievelijk het messing T-stuk ❻ en de koudwataansluiting van de kraan
- Draai de trechter van de inlaatcombinatie ❺ verticaal naar beneden en sluit de flexibele kunststof slang ❽ middels de kunststof adapter aan op de trechter
- Sluit de kunststof slang ❽ aan op het lager geplaatste kunststof T-stuk ❾ en monteer dit kunststof T-stuk ❾ op de afvoer
- Met behulp van het tie-wrap ❿ kunt u een U-vormige bocht in de flexibele slang ❽ maken. Dit voorkomt ongewenste rioolluchtjes
- Vul de boiler met water door de warmwaterkraan en de hoofdafsluiter te openen
- Sluit de warmwaterkraan zodra er water uitstroomt en controleer alle wateraansluitingen op lekkage



Opmerking

Het is normaal dat bij opwarming een kleine hoeveelheid water uit de ontlastopening stroomt. Dit wordt veroorzaakt door de uitzetting van het water met circa 3% van het oorspronkelijke volume.